Scheda Spinnaker, Gennaker, Code 0

www.zaolicruising.com

Data | Nome e Cognome

Nome Barca | Marca/Modello

Anno Costr. | Lunghezza mt | Porto | Posto Barca

Telefono | Email | N° Velico

Armo: ☐ Sloop ☐ Cutter ☐ .....

☐ 7/8 ☐ 9/10 ☐ 3/4

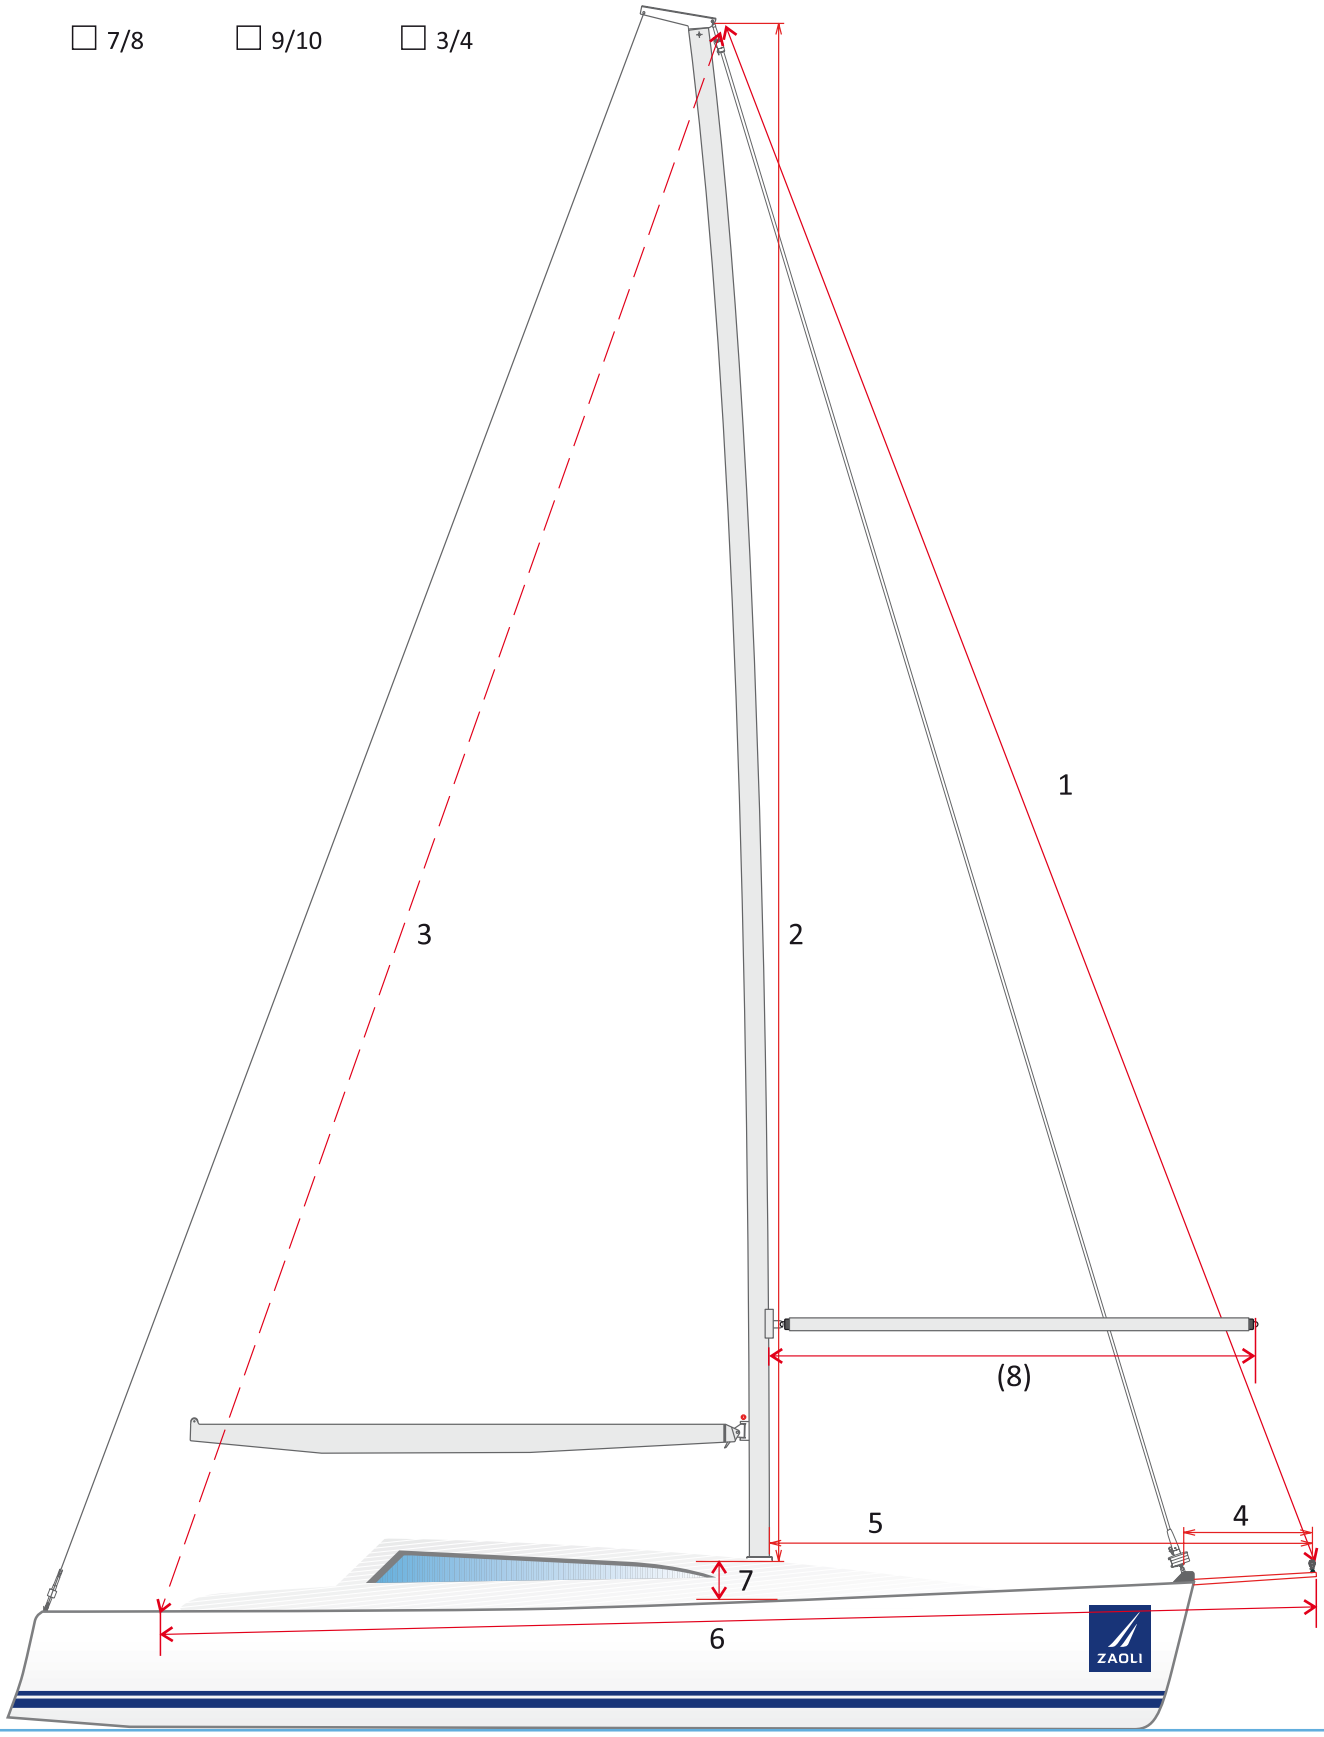

Scheda Spinnaker, Gennaker, Code 0

www.zaolicruising.com

La drizza utilizzata da dove esce? ☐ Testa d'albero ☐ Sopra lo strallo

Misure generali piano velico:

cm 1. Inferitura: distanza dal grillo della drizza della vela (issata alla massima altezza) fino all'attacco del punto di mura su bompresso/delfiniera/musone (o all'attacco dello strallo sulla coperta, in caso di spinnaker)

cm 2. Misura di caduta alla tuga: distanza dal grillo della drizza dello spinnaker (issata alla massima altezza) al punto di intersezione tra la faccia anteriore dell'albero e la tuga

cm 3. Misura di caduta al punto di scotta: distanza dal grillo della drizza dello spinnaker (issata alla massima altezza) alla puleggia del bozzello del punto di scotta della vela passando esternamente alle sartie

cm 4. Bompresso: distanza dall'attacco del punto di mura all'attacco dello strallo sulla coperta (solo per gennaker e code zero)

cm 5. J con bompresso: distanza dall'attacco del punto di mura sul bompresso (dall'attacco dello strallo sulla coperta, in caso di spinnaker) e la faccia anteriore dell'albero all'altezza della coperta

cm 6. Misura posizione punto di scotta: distanza dall'attacco del punto di mura alla puleggia del bozzello del punto di scotta della vela, passando esternamente alle sartie

cm 7. Altezza (approssimativa) della tuga rispetto al piano di coperta

Misure aggiuntive per spinnaker:

cm 8. Lunghezza tangone: con tangone attaccato all'albero, misurare la distanza dalla faccia dell'albero al centro della varea

Altri dettagli:

Lo spinnaker o il gennaker verranno utilizzati con una calza?

Si ☐

No ☐

Si dispone già di un avvolgitore (per Code 0 o Gennaker)?

Si ☐ marca/modello

No ☐